SONY

4-537-370-**11**(1)

Television
Télévision

Quick Setup Guide
Guide d'installation rapide

Sony Customer Support

U.S.A.: http://www.sony.com/tvsupport
Canada: http://www.sony.ca/support
United States 1.800.222.SONY
Canada 1.877.899.SONY
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada : http://support.sony.ca/fr
États-Unis : http://www.sony.com/tvsupport
Canada 1.877.899.SONY
États-Unis 1.800.222.SONY
Ne retournez pas le produit au magasin

For Your Convenience

Online Registration: Be sure to register your TV.
United States http://productregistration.sony.com
Canada http://www.sony.ca/registration

BRAVIA

© 2014 Sony Corporation
Printed in China

English

1 Your New BRAVIA® LCD HDTV

Congratulations! Your new BRAVIA® TV opens the door to the "Stunning HD Experience". This guide will explain how to get the most from your new High Definition TV.

Please take these steps before you power up your **BRAVIA**:

- Register online at: http://productregistration.sony.com (from U.S.A.)
  http://www.sony.ca/registration (from Canada)
- Make sure you've removed all accessory contents from packaging.
- Install 2 AAA batteries (supplied separately) in your remote control.
- Determine whether you will mount your TV on a wall or place it on the Table-Top Stand.
- Give your TV 2 3/8 inches (6 cm) of space behind it to properly ventilate.

You must get HD programming to experience the stunning detail of HDTV.

- The quality of the image you see on your **BRAVIA** can only be as high as the quality of the signal it is receiving.
- Contact your cable, satellite or HD Service provider to upgrade your service to HD. Receive over-the-air HD broadcasts with an HD-quality antenna (www.antennaweb.org) and discover the wealth of entertainment now available on super-high-resolution Blu-ray Disc™.
- To learn more about HDTV, visit: **U.S.A.: http://www.sony.com/HDTV**
  Canada: http://www.sony.ca/hdtv

Connecting to Your TV

Your **BRAVIA** TV must be properly connected to components such as sound system and cable or satellite box.

- Turn off and unplug all components before making connections.
- Do not turn on the TV until connection setup is completed.
- See reverse side of this poster for sample connection diagrams.

INPUT Connector	VIDEO Connection	AUDIO Connection	High or Standard Definition Quality 1080/24p	1080p	1080i	720p	480p	480i	PC
HDMI/MHL 1 HDMI 2	HDMI/MHL connection	HDMI/MHL cable carries both video and audio signals.	HD	HD	HD	HD	SD	SD	*1
COMPONENT	Component connection	Audio L/R		HD	HD	HD	SD	SD	
VIDEO	Composite video connection	Audio L/R						SD	

High ↑ Audio/Video Performance ↓ Standard

*1 For supported PC formats refer to the operating instruction manual.

2 Running Initial Setup

Initial Setup instructions are displayed on the screen when your **BRAVIA** is powered on for the first time.

1 Select the language for the OSD (on screen display).

2 Select the type of use.

3 Connect either cable or antenna to your TV. You can connect both using an A-B RF switch (not supplied).

Note
- If you are not using the CABLE/ANTENNA connection to TV (for example, if using a cable or satellite box), you can cancel the **Auto Program** by selecting **Cancel**.

4 Channels of the signal source (cable or antenna) connected in step 3 are automatically scanned and detected.

5 Set the current date and time.

If you did not follow the **Initial Setup** screen the first time you turned on your TV, refer to your Operating Instructions Manual.
To change the signal source setting (cable to antenna or vice versa), press **HOME** and select **Settings**, **Channel**, **Signal Type** to select signal source type, and then perform **Auto Program**.

To Do List

When the **Initial Setup** is completed, consider carrying out these items:

Set Closed Captions (CC) **Set Parental Lock** **Show/Hide Channels**
Manage Inputs (AV Setup) **Set Speakers**

For details, refer to your **BRAVIA** operating instructions manual.

3 Watching Your TV

Select Your Content Source

Whether you are watching cable, satellite or broadcast TV; playing a VCR, DVD or Blu-ray Disc; or connecting to your PC, you need to choose the correct input using your remote control:

- Press the **INPUT** button repeatedly until your selection is highlighted on-screen.

Adjust Screen Shape and Aspect Ratio

High Definition and Standard Definition signals are transmitted with different aspect ratios (the width-to-height ratio of the image).

The 16:9 aspect ratio (common to most HD signals) looks perfect on your **BRAVIA**.

The boxy 4:3 aspect ratio (common to most SD signals) must be adjusted to fill the screen.

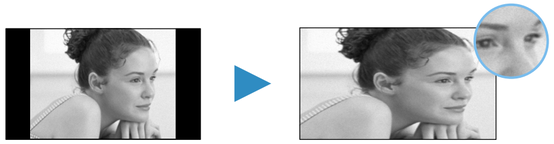

- Press the **WIDE** button on your remote control to display the **Wide Mode** setting of your preference.

Customize Sound and Picture Quality

You can choose optimum sound and picture settings to match the content you are displaying on your TV:

- Press the remote control's **HOME** button, select **Settings**, then select the **Picture** and **Sound** settings to adjust the picture and sound quality of your content.

Refer to your operating instructions manual for more information on adjusting or customizing your settings.

Basic Connection with HD Cable Box

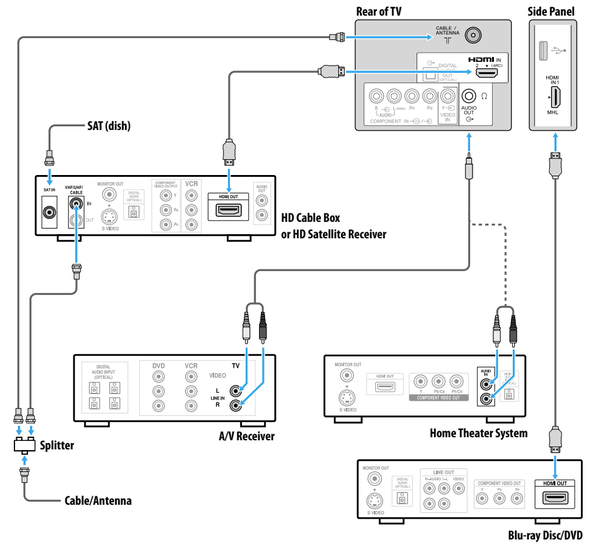

Basic Connection with SD Cable Box

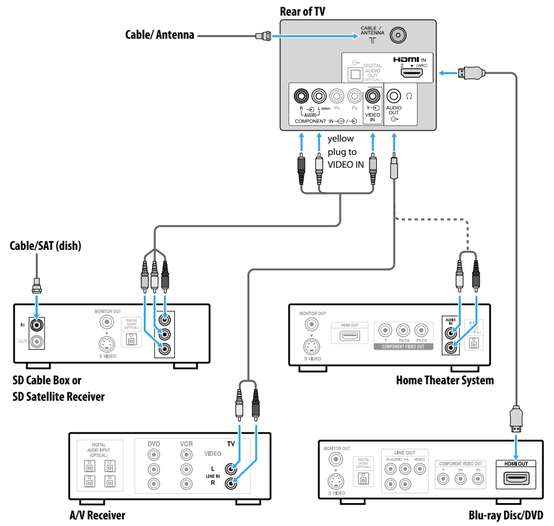

Required Cable Types for Connection

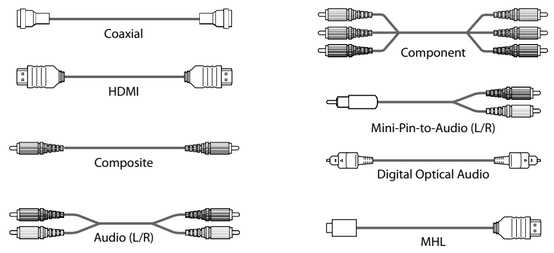

Notes on Connection:

- Your TV is equipped with multiple HDMI inputs; connect your incoming signal source (HD Cable Box, HD Satellite Box, or DVD) with HDMI/MHL or component video for the best possible picture quality.

Connecting a PC to Your BRAVIA® TV

- Press PC's FUNCTION Key + Select Output to transmit to TV.
- Refer to your BRAVIA® operating instructions manual for more information.

HD BRAVIA® Sync™ Basic Connection

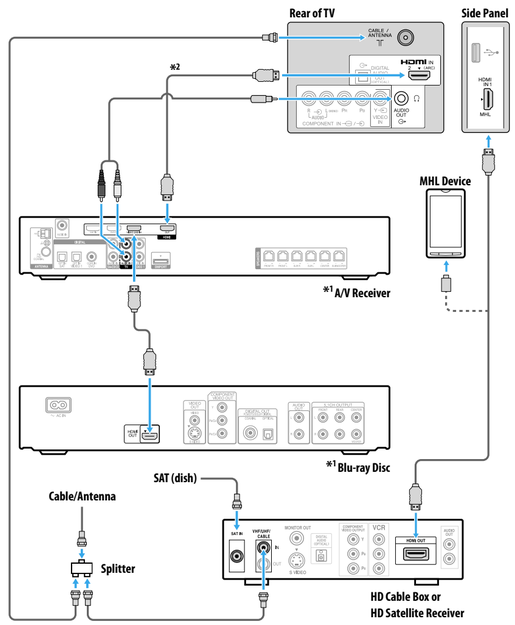

*1 Signifies a BRAVIA Sync capable device.
*2 The optical connection is only needed for A/V receivers that do not support ARC (Audio Return Channel).

PC Connection with SD VCR/DVD

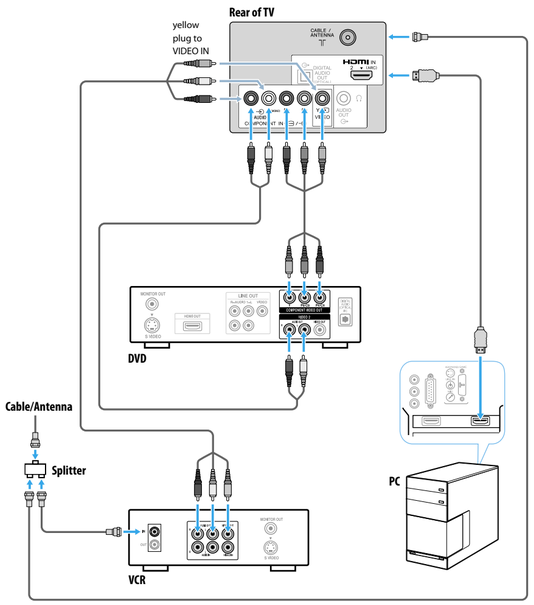

Français

1 Votre nouveau téléviseur HD ACL BRAVIA®

Félicitations! Votre nouveau téléviseur BRAVIA® ouvre la porte à une « impressionnante expérience haute définition ». Ce guide vous expliquera comment tirer profit de votre nouveau téléviseur haute définition.
Avant d'allumer votre téléviseur **BRAVIA** :

- Enregistrez votre appareil en ligne à l'adresse : http://www.sony.ca/fr/registration
- Assurez-vous d'avoir sorti tous les accessoires de l'emballage.
- Insérez deux piles AAA (fournies séparément) dans la télécommande.
- Déterminez si vous allez fixer votre téléviseur au mur ou le placer sur le support de table.
- Pour une ventilation adéquate, assurez-vous d'avoir un minimum de 6 cm (2 3/8 pouces) à l'arrière du téléviseur.

Pour profiter de la télévision haute définition, vous devez vous abonner à un service de diffusion en HD.

- La qualité d'image affichée par votre téléviseur **BRAVIA** sera aussi bonne que la qualité du signal qu'il reçoit.
- Pour vous abonner à la programmation en HD, communiquez avec votre fournisseur de services de câblodistribution, de télévision par satellite ou de télévision HD. Une antenne compatible HD vous permettra de recevoir certains canaux sur les ondes (pour plus d'information, visitez le site www.antennaweb.org). Découvrez toute la gamme de divertissement en très haute résolution sur Blu-ray Disc^MC.
- Pour en apprendre davantage sur la télévision haute définition, visitez le site **http://www.sony.ca/fr/hdtv**

Connexion de votre téléviseur

Votre téléviseur **BRAVIA** doit être correctement raccordé aux autres composants tels que votre système audio et votre décodeur câble ou votre récepteur satellite.

- Avant de connecter des appareils entre eux, prenez soin de les éteindre et de les débrancher de leur source d'alimentation.
- N'allumez pas le téléviseur avant de l'avoir complètement installé et raccordé aux autres appareils.
- Vous trouverez au verso de la présente des exemples de diagramme de connexion.

Haut ↑ Meilleures performances audio et vidéo ↓ Standard

Connecteur	Vidéo	Audio	Qualité du signal : définition standard ou haute						
	Connexion		1080/24p	1080p	1080i	720p	480p	480i	PC
HDMI/MHL 1 HDMI 2	Connexion HDMI/MHL	La connexion HDMI/MHL transmet le signal audio et le signal vidéo dans un même câble.	HD	HD	HD	HD	SD	SD	*1
COMPONENT	Connexion vidéo composant	Prise audio L/R (G/D)		HD	HD	HD	SD	SD	
VIDEO	Connexion vidéo composite	Prise audio L/R (G/D)						SD	

*1 Pour connaître les formats d'ordinateur pris en charge, reportez-vous au mode d'emploi.

2 Exécution de la configuration initiale

L'écran **Configuration initiale** s'affiche lorsque vous mettez sous tension votre téléviseur **BRAVIA** pour la première fois.

1 Sélectionnez la langue d'affichage des menus à l'écran.

2 Sélectionnez le type d'utilisation.

3 Raccordez le câble ou une antenne à votre téléviseur. Pour raccorder les deux, utilisez un commutateur RF A-B (non fourni).

Remarque
- Si vous n'utilisez pas la connexion CABLE/ANTENNA du téléviseur (p.ex. si vous utilisez un décodeur [câble ou satellite]), vous pouvez annuler l'**Auto-programmation** en sélectionnant **Annuler**.

4 Les canaux de la source de signal (câble ou antenne) raccordée à l'étape 3 sont balayés et détectés automatiquement.

5 Réglez la date et l'heure actuelles.

Si vous n'avez pas suivi les étapes de l'écran **Configuration initiale** lors de la mise sous tension initiale du téléviseur, consultez le Mode d'emploi.
Pour modifier le réglage de source de signal (de câble à antenne, ou vice-versa), appuyez sur **HOME** et sélectionnez **Réglages, Canal, Type de signal** pour sélectionner le type de source de signal, puis utilisez l'**Auto-programmation**.

Tâches additionnelles

Lorsque la **Configuration initiale** est terminée, rappelez-vous d'effectuer les étapes suivantes :

Réglez les Sous-titres (CC) **Réglez le Blocage parental** **Afficher/cacher les canaux**

Gestion des entrées (Réglage AV) **Réglez le Haut-parleur**

Pour les détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur **BRAVIA**.

3 Regarder la télévision

Sélectionnez votre source de contenu

Que vous souhaitiez regarder la câblodistribution, la programmation par satellite ou la télévision captée par une antenne ou le signal en provenance d'un magnétoscope, d'un lecteur DVD ou d'un lecteur Blu-ray Disc, ou encore de votre ordinateur vous devez choisir l'entrée correcte au moyen de la télécommande du téléviseur.

- Appuyez sur la touche **INPUT** à plusieurs reprises jusqu'à ce que votre sélection soit mise en surbrillance à l'écran.

Ajuster le format de l'écran

Les signaux en définition standard et en haute définition sont diffusés en formats différents (proportion hauteur-largeur).

Le format d'image 16:9 (commun à la plupart des signaux HD) est parfaitement adapté à votre téléviseur **BRAVIA**.

Le format d'image 4:3 (Commun à la plupart des signaux standard) doit être ajusté pour remplir l'écran.

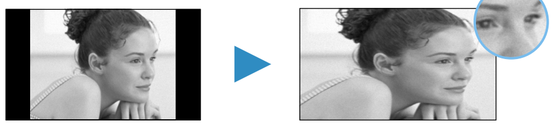

- Appuyez sur la touche **WIDE** de votre télécommande pour afficher le **Mode Cinéma** de votre choix.

Personnaliser la qualité d'image et le son

Vous pouvez régler les paramètres de son et d'image pour les optimiser selon le contenu dont vous profitez sur votre téléviseur.

- Appuyez sur la touche **HOME** de la télécommande, sélectionnez **Réglages**, puis sélectionnez les paramètres des menus **Image** et **Son** afin de régler la qualité de l'image et du son pour le contenu auquel vous accédez.

Reportez-vous au mode d'emploi pour plus de renseignements sur l'ajustement ou la personnalisation de votre configuration.

Connexion de base avec décodeur HD

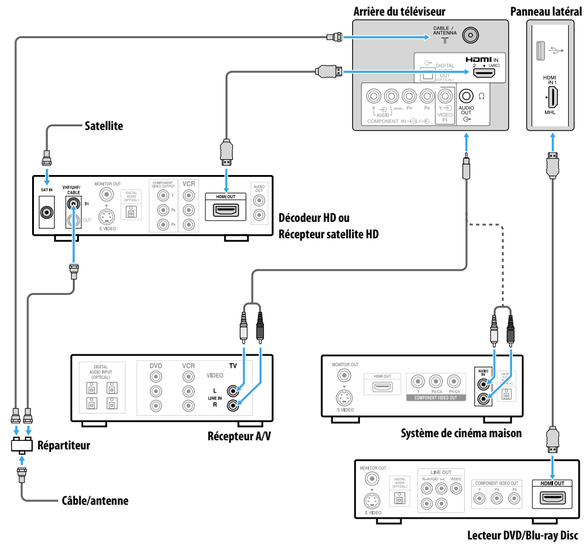

Connexion de base avec décodeur à définition standard

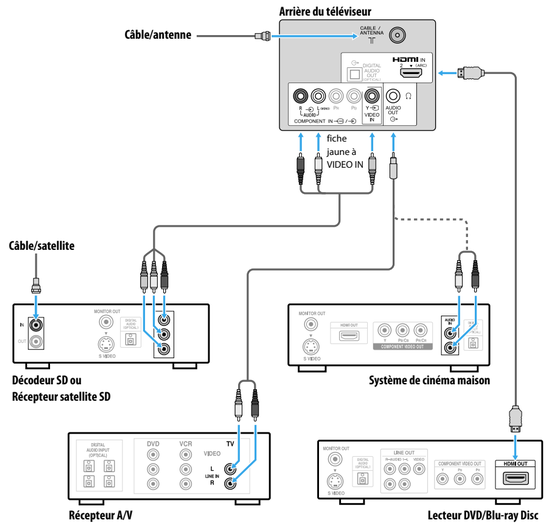

Types de câbles exigés pour la connexion

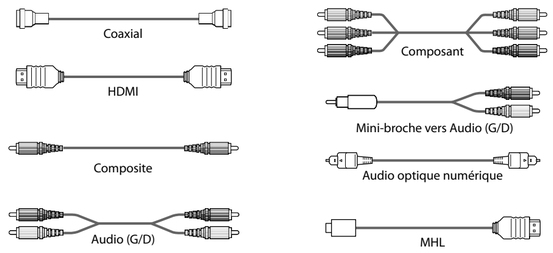

Remarques concernant les connexions :

- Votre téléviseur est équipé de plusieurs entrées HDMI ; branchez votre signal d'entrée (décodeur HD, récepteur satellite HD ou lecteur DVD) à l'aide d'un câble HDMI/MHL ou vidéo composante afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Raccorder un ordinateur à votre téléviseur BRAVIA®

- Utilisez la fonction correspondante de votre ordinateur pour envoyer le signal vidéo vers le téléviseur.
- Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur BRAVIA®.

Connexion HD BRAVIA® Sync™ de base

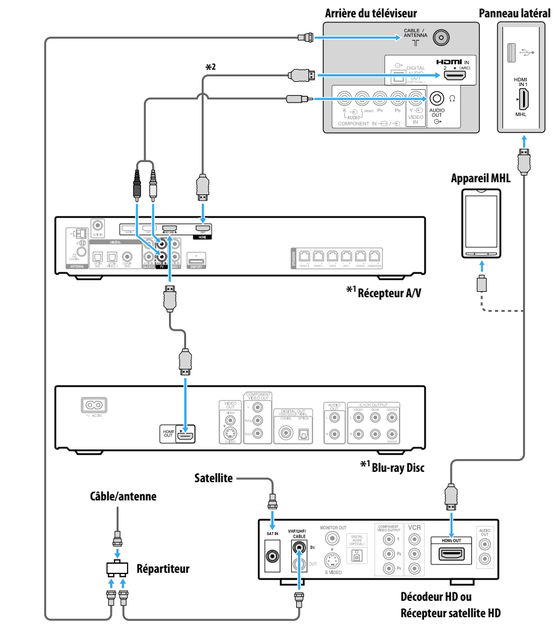

*1 Indique un appareil HD compatible avec BRAVIA Sync.
*2 La connexion optique est requise uniquement pour les récepteurs A/V qui ne prennent pas en charge la technologie ARC (Audio Return Channel).

Connexion à l'ordinateur avec magnétoscope/lecteur DVD SD